


Rævemodtager OZ1KR – vejledning.

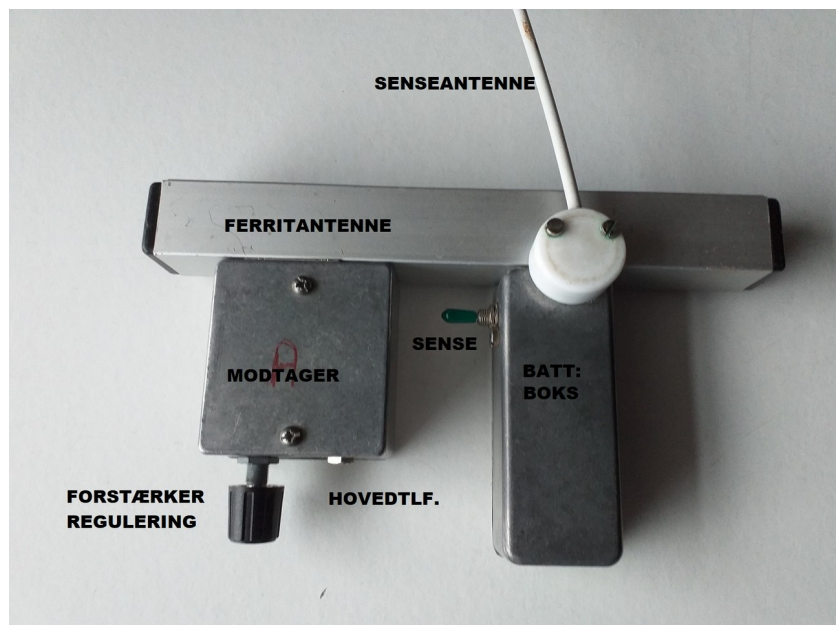

Rævemodtageren tændes ved at tilslutte hovedtelefonen. (Husk at tage hovedtelefonen af efter endt jagt – ellers er batteriet afladet, når du skal bruge den næste gang!)

Skru op for forstærkningen, så der høres susen i hovedtelefonen. Når ræven starter, kan det være nødvendigt at skru ned for forstærkning for at undgå overstyring. Overstyring gør det vanskeligt at pejle og sense rigtigt.



Der pejles efter minimum signal – minimum er skarpere end maksimum. Det giver retningen til – eller fra – ræven. (Forestil dig at ræven er gemt i foderbræddet)

Ved brug af sensning findes hvilken af de to retninger, der er den rigtige. Man senser ved at dreje ferritantennen til kraftigt signal og derefter koble senseantennen ind med den grønne omskifter. Omskifteren er fjederbelastet og har to stillinger. Stillingen hvor signalet bliver svagere angiver hvilken retning ræven ligger i.

Modtageren bruger 4 stk AAA elementer. Er placeret i den kasse, der også fungerer som håndtag.